


Fig. 17. - Fusibles de 8A des appareils d'éclairage.

1. Fusible n. 54/1.
2. Fusible n. 30/2.
3. Fusible n. 54/2.
4. Fusible n. 30/1.

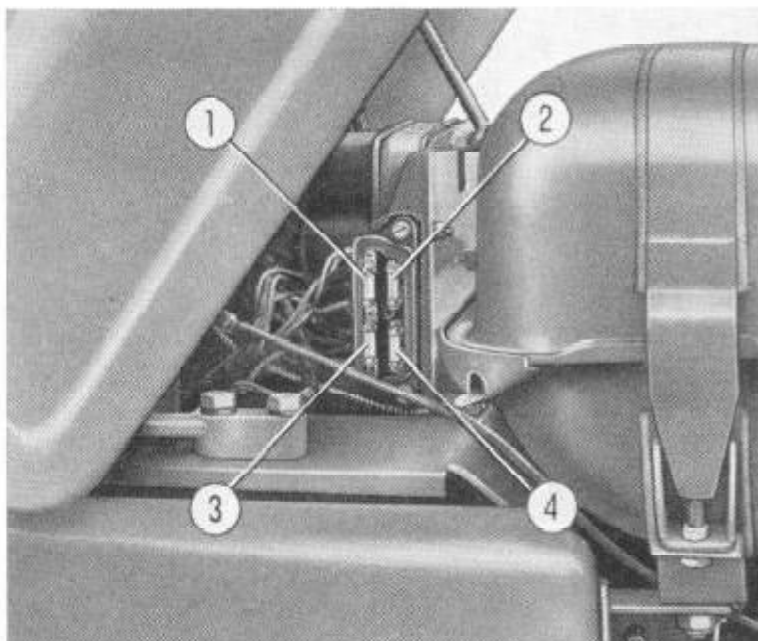

Le fusible de 16 A protège le groupe régulateur. Quand il claque le témoin de charge **reste toujours allumé**, même avec le moteur à plein régime. Changez alors tout de suite le fusible, car le système de recharge est en panne.

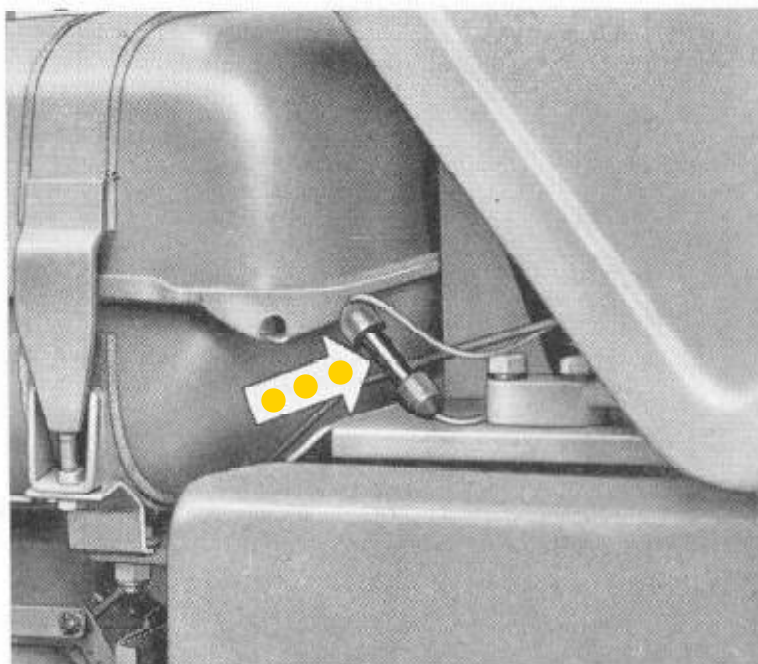


Fig. 18. - Fusible de 16A du groupe régulateur de dynamo.