


Carico e scarico con fune e puleggia o con lunghe sospensioni del carico (osservare i limiti di carico).


Lavorare sempre con il più piccolo momento di sollevamento nelle operazioni con fune e puleggia (lunga sospensione del carico). Voi così incrementate la sicurezza delle operazioni di carico e scarico ed anche la vita utile della gru.

Se il braccio di carico si trova in posizione molto inclinata, durante i lavori di carico o scarico i bracci telescopici devono essere retratti, per quanto possibile.


Se il braccio di carico della gru si trova in posizione molto inclinata, retrarre i bracci idraulici di carico per la presa o la deposizione del carico.

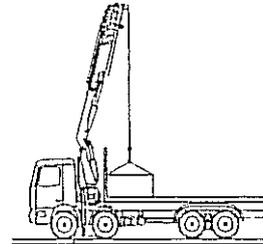

Sollevare il carico senza estrarre i bracci telescopici. Sollevare il carico solo finché questo non urta contro il braccio di carico.

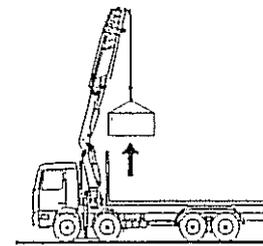


Abbassare lentamente il braccio di carico a circa 60°.

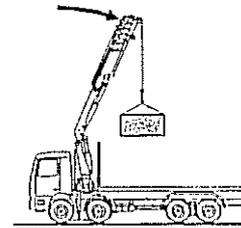

Se necessario, ora è possibile estrarre i bracci idraulici di spinta. Prestare particolare attenzione a svolgere sempre la fune per la lunghezza necessaria durante l'estrazione dei bracci.

Durante questa operazione prestare sempre particolare attenzione al carico, che non deve urtare contro il braccio di carico o sfregare contro di esso per effetto di una posizione del braccio troppo inclinata. I movimenti devono essere eseguiti in modo lento e dolce, in modo che il carico non inizi ad oscillare.

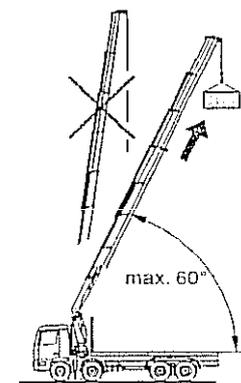

Durante i lavori con bracci telescopici completamente estratti e braccio di carico in posizione molto inclinata è possibile che si verifichi una deviazione laterale del braccio di carico, causata in particolare dallo spostamento della gru. Questo potrebbe provocare la caduta del carico. Con l'argano a fune, evitare quindi di lavorare in questa posizione. Se il braccio di carico esteso si trova in posizione molto inclinata (oltre 60°), estrarre i bracci telescopici per un massimo di due terzi della corsa possibile.