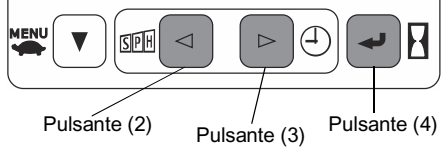
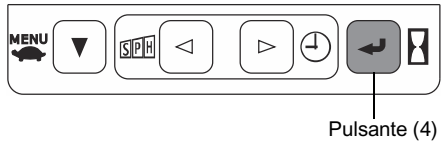
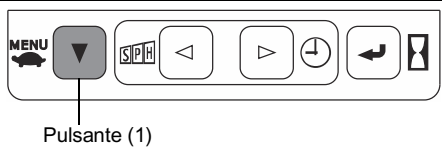
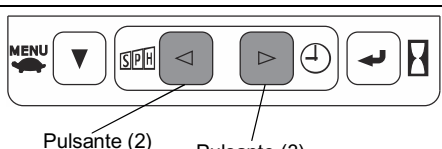
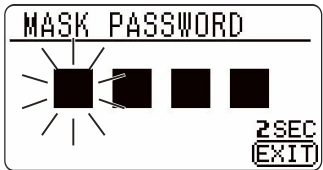
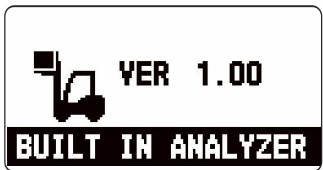



PASSWORD

Note:

- Operare sempre sugli interruttori posti sul display con i polpastrelli delle dita. Se viene usato uno strumento appuntito l'interruttore può essere danneggiato.
- Se si verifica un errore nelle operazioni di inserimento, girare la chiave su OFF e ricominciare dall'inizio. Se il MASK MENU non appare dopo alcuni tentativi, il sistema può essere difettoso

Procedura inserimento password

Passo	Display	Operazione	Risposta veicolo
1	 <p>Pulsante (2) Pulsante (3) Pulsante (4)</p>	Premere il pulsante (2), il pulsante (3) ed il pulsante (4) allo stesso tempo per più di 2 secondi.	Premendo i pulsanti si verifica un breve avviso acustico e dopo 2 secondi avviene un altro breve avviso acustico.
2	 <p>Pulsante (4)</p>	Premere il pulsante (4) entro 10 secondi.	Breve avviso acustico.
3	 <p>Pulsante (1)</p>	Premere il pulsante (1) entro 10 secondi.	Breve avviso acustico.
4	 <p>Pulsante (2) Pulsante (3)</p>	Entro 10 secondi, premere il pulsante (2) ed il pulsante (3) allo stesso tempo per più di 2 secondi.	Premendo i pulsanti si verifica un breve avviso acustico e dopo 2 secondi avviene un altro breve avviso acustico.
5		Quando la seconda password nascosta è stata settata: La schermata della seconda password viene visualizzata. Inserire la seconda password. Oppure: Questa schermata è saltata.	
6		La schermata iniziale nascosta viene mostrata per 5 secondi.	
7		La schermata del menu ANALYZER è visualizzata automaticamente.	