



Benvenuti al corso di...


Trasmissioni idrostatiche

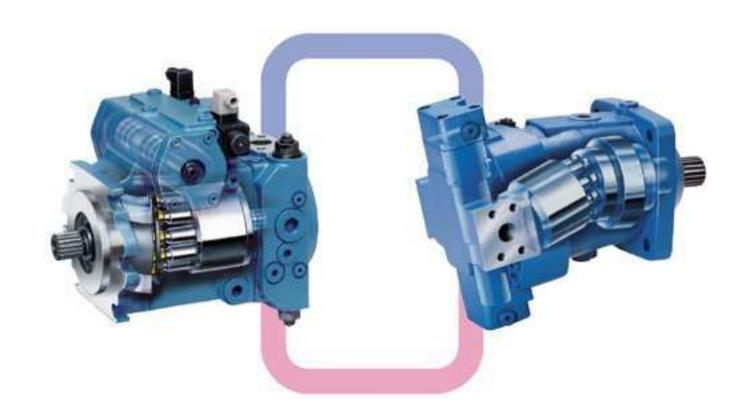


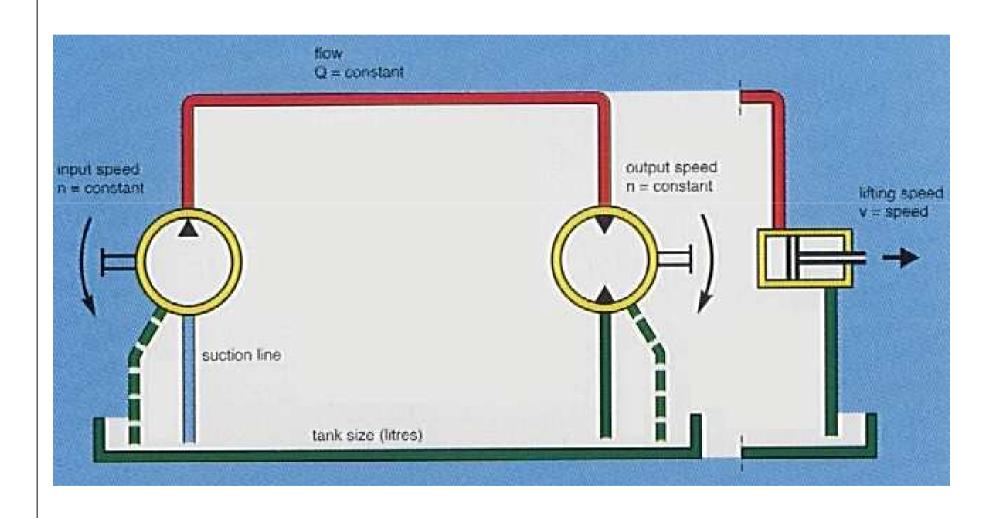


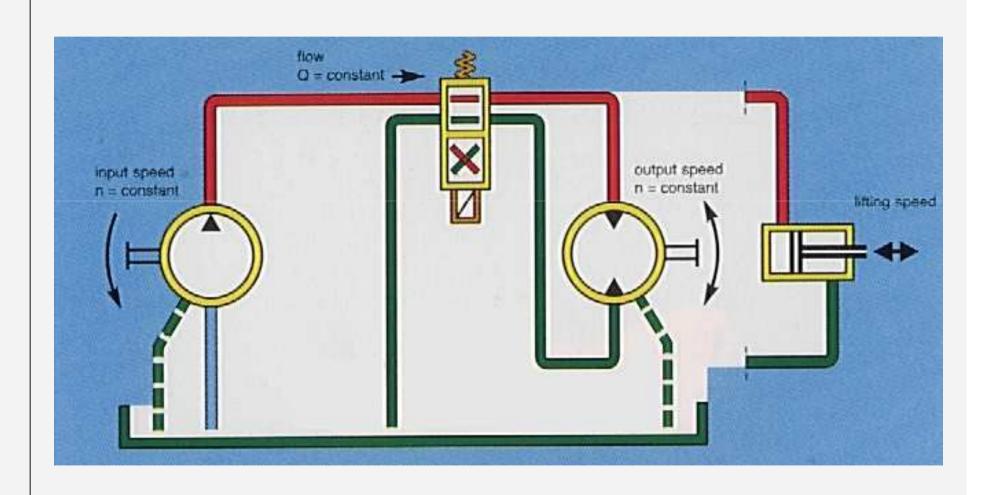


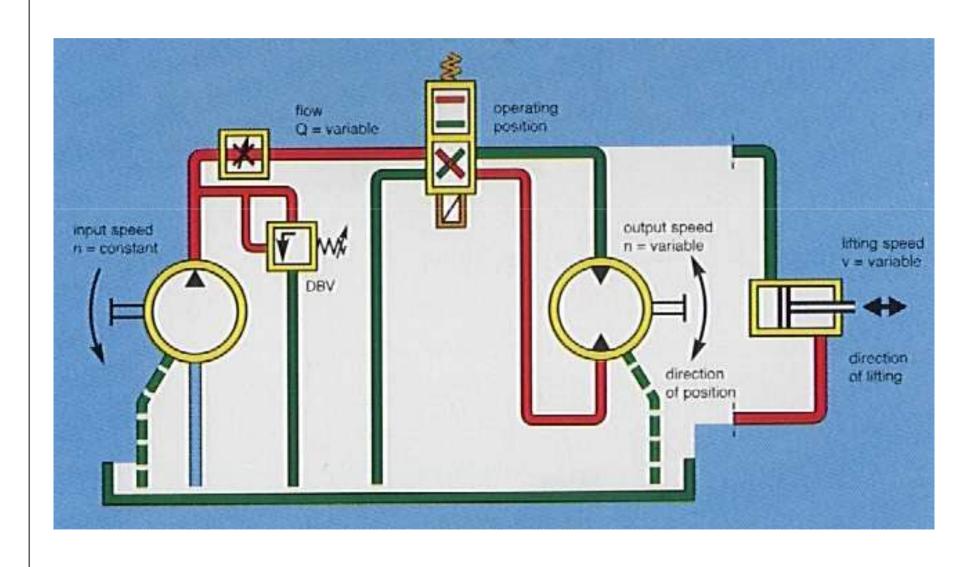


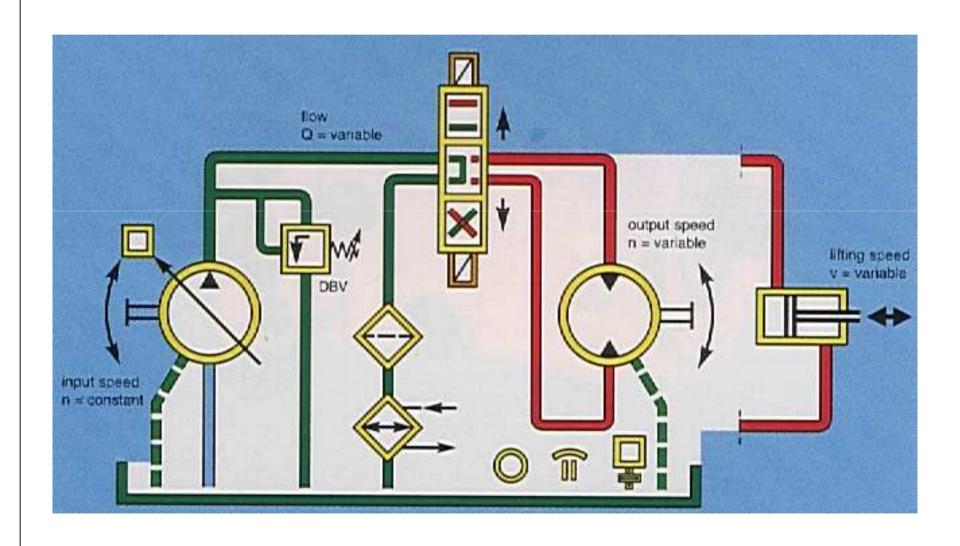

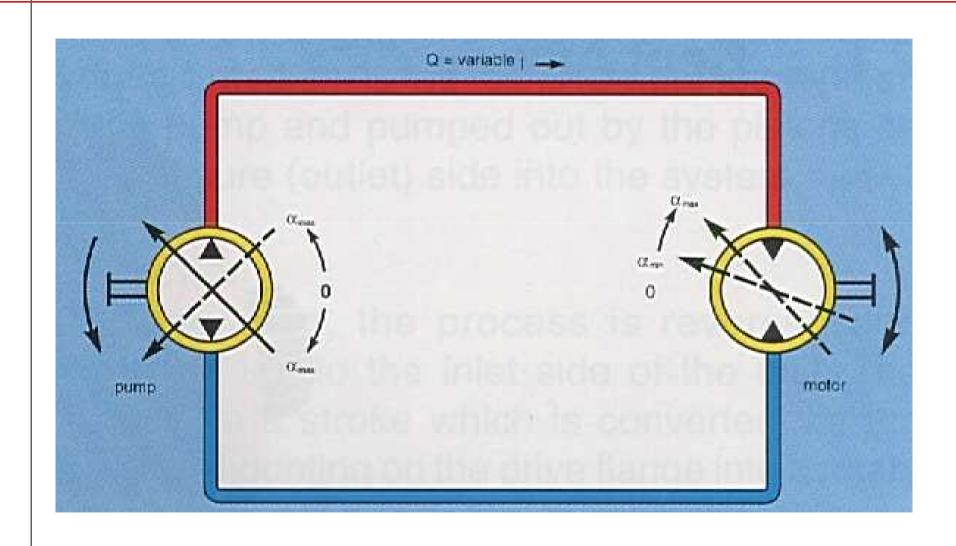

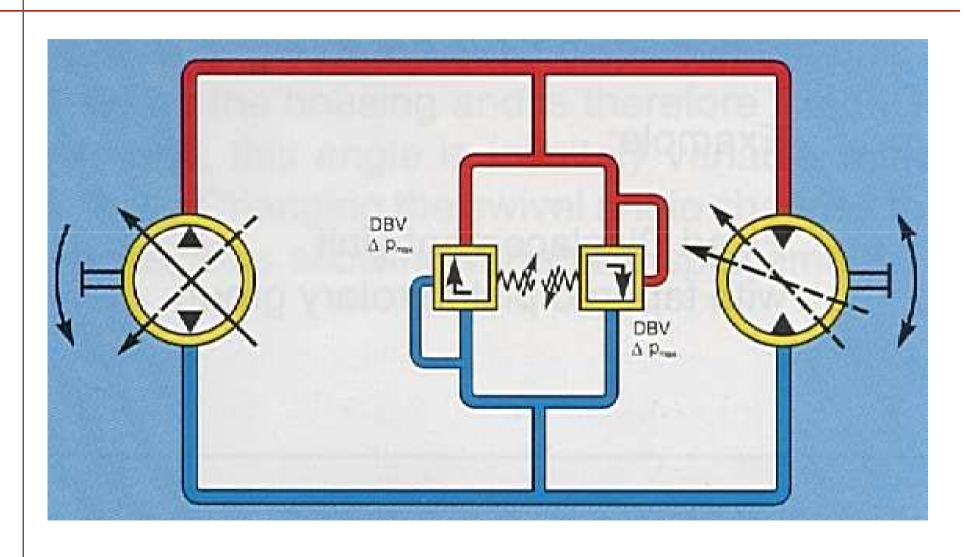


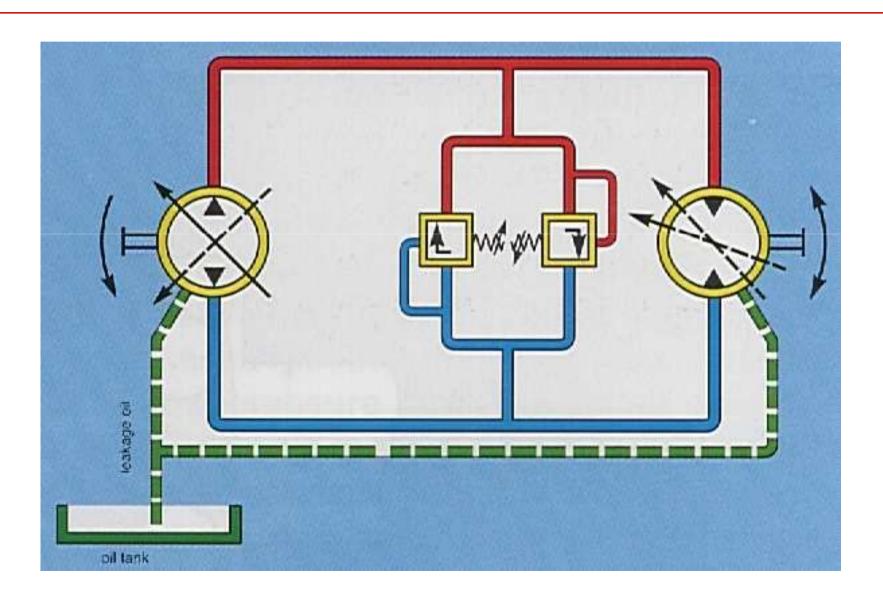

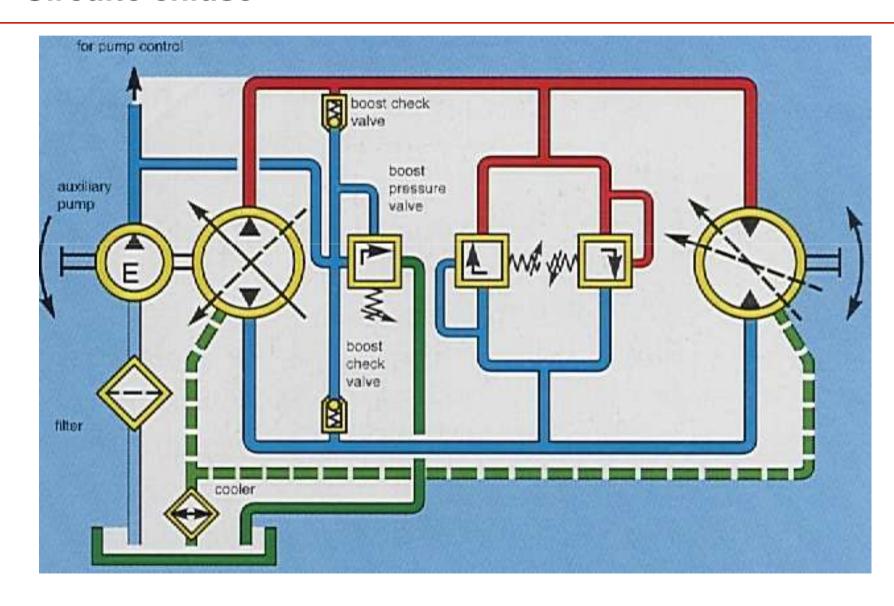


Principio di funzionamento delle unità a pistoni assiali Pompa / Motore

Pompa Piastra inclinata

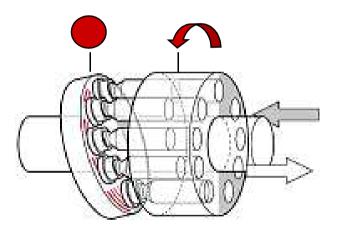


Motore *Corpo inclinato*

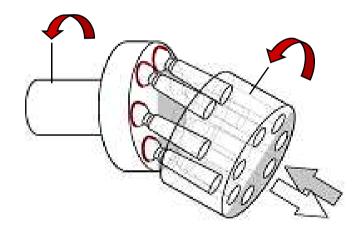


Principio di funzionamento delle unità a pistoni assiali Pompa / Motore


Pompa Piastra inclinata

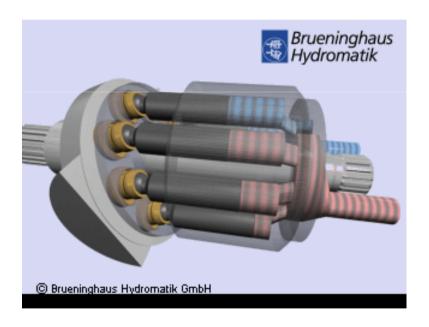

Motore *Corpo inclinato*

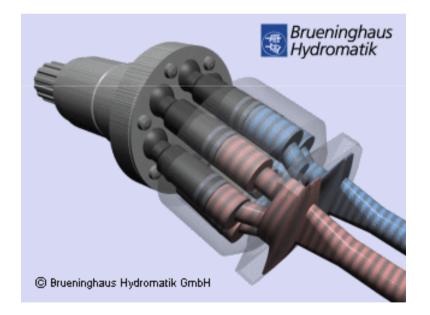


Trasmissione idrostatica

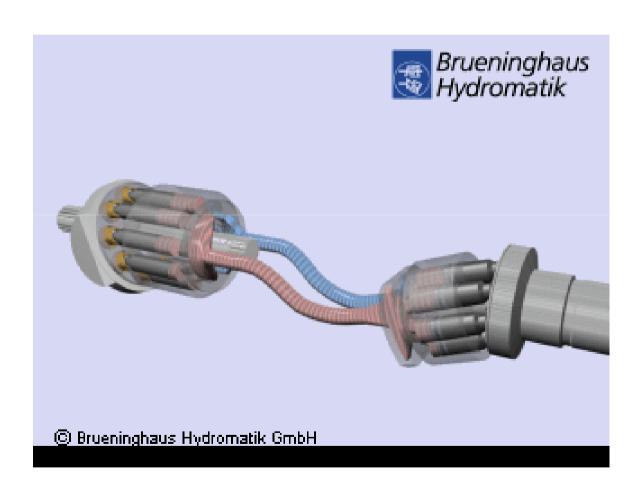


A4VG DA




A4VG DA

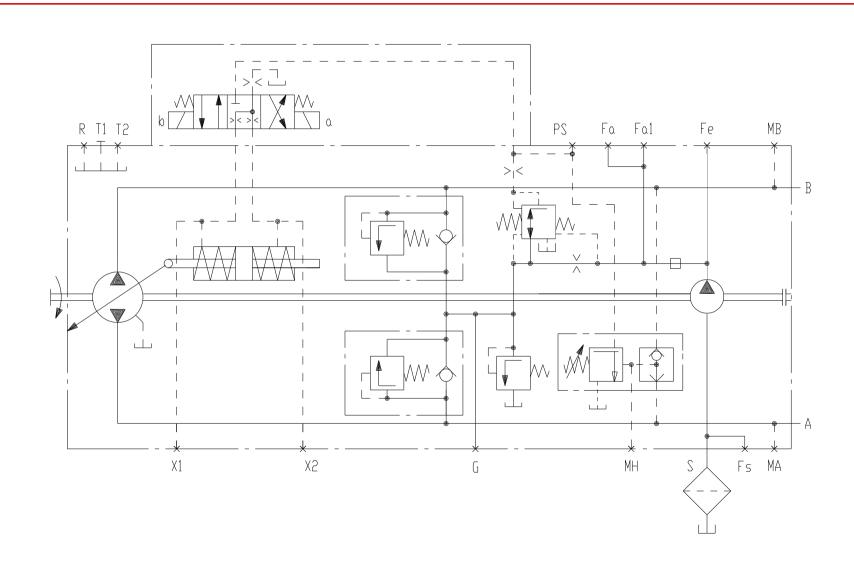


A4VG DA

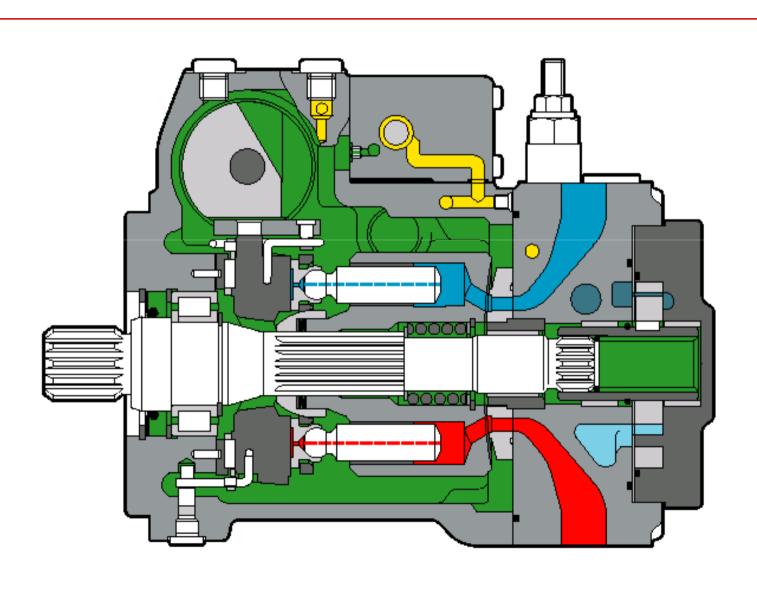


A4VG DA: elettrovalvola di posizionamento

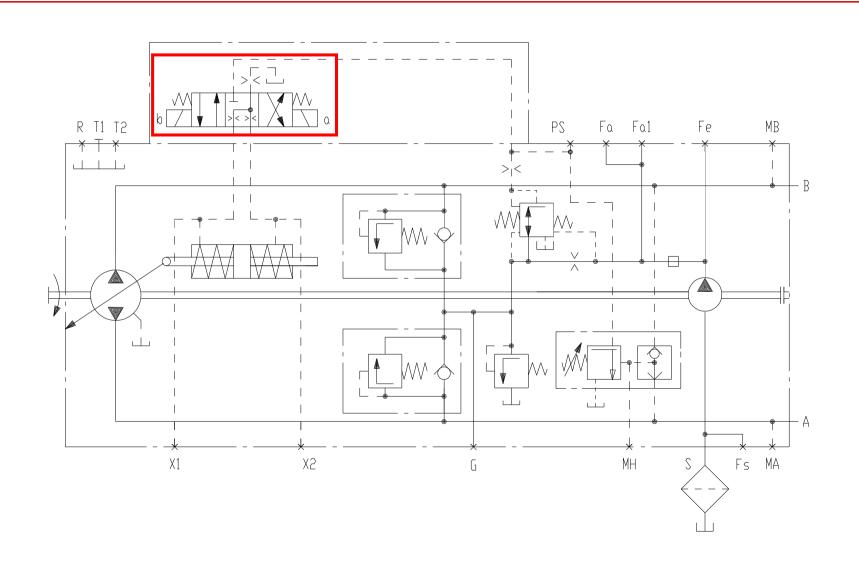


A4VG DA: elettrovalvola di posizionamento

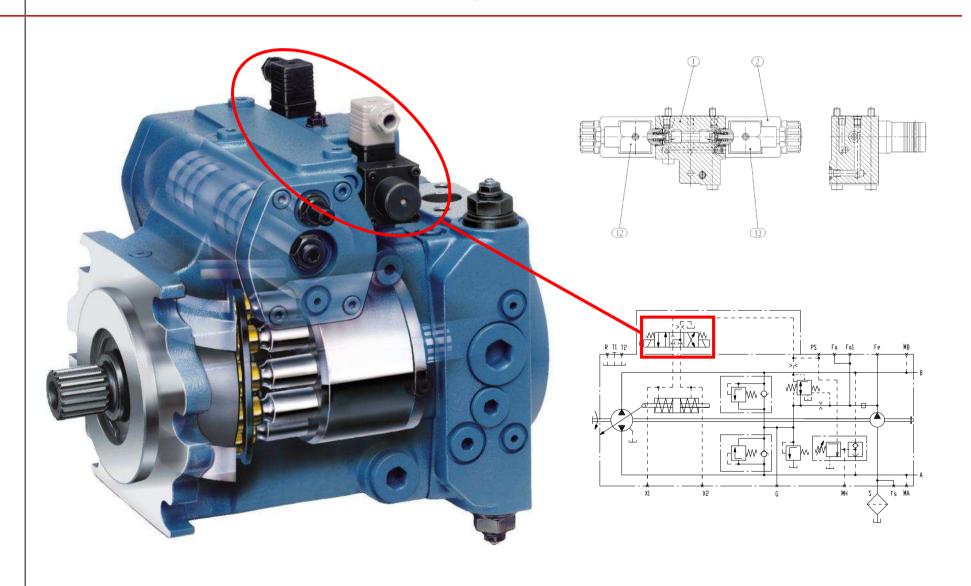


A4VG DA: pompa di sovralimentazione con presa di moto passante

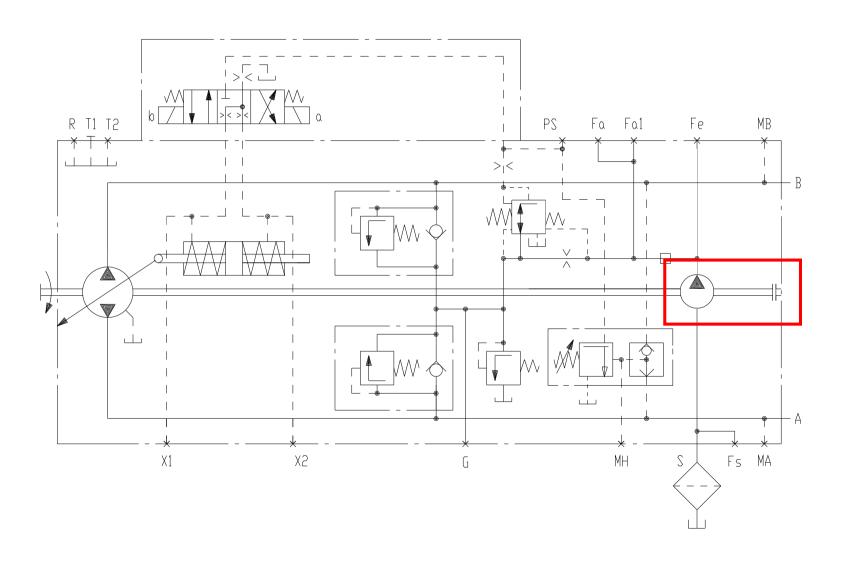


A4VG DA: pompa di sovralimentazione con presa di moto passante

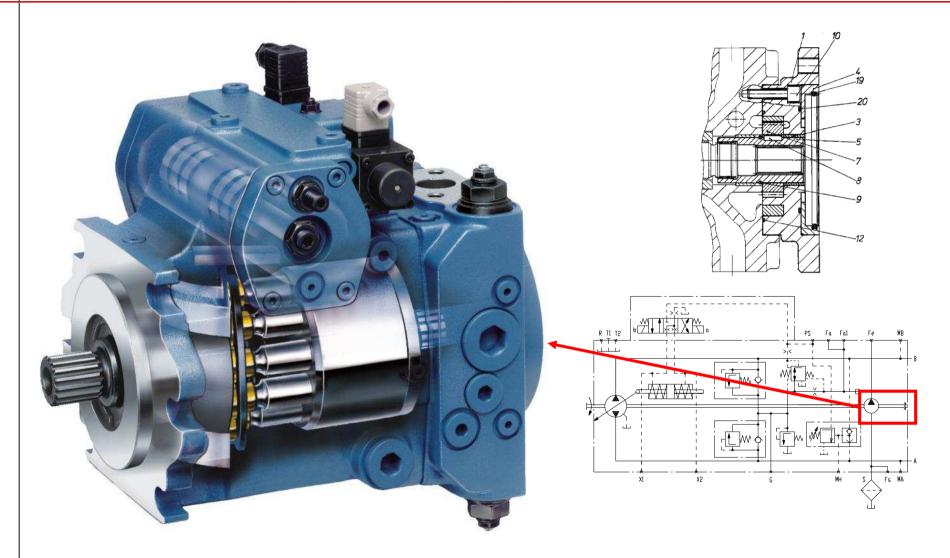


A4VG DA: taglio di pressione

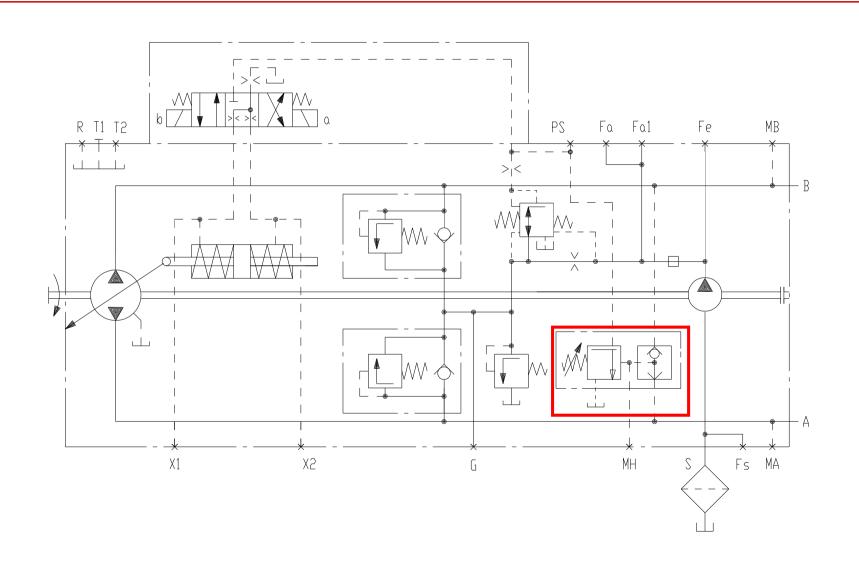


A4VG DA: taglio di pressione

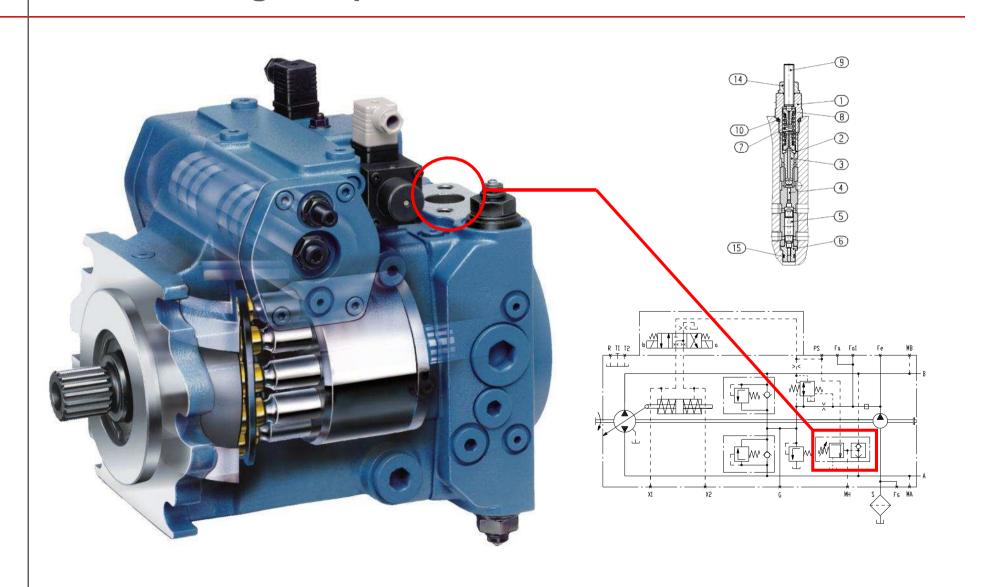


A4VG DA: valvole di massima

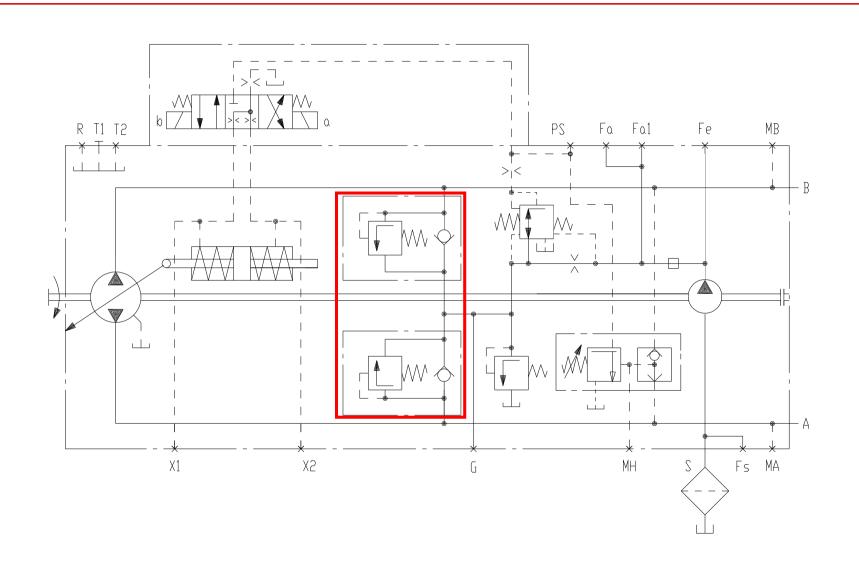


A4VG DA: valvole di massima

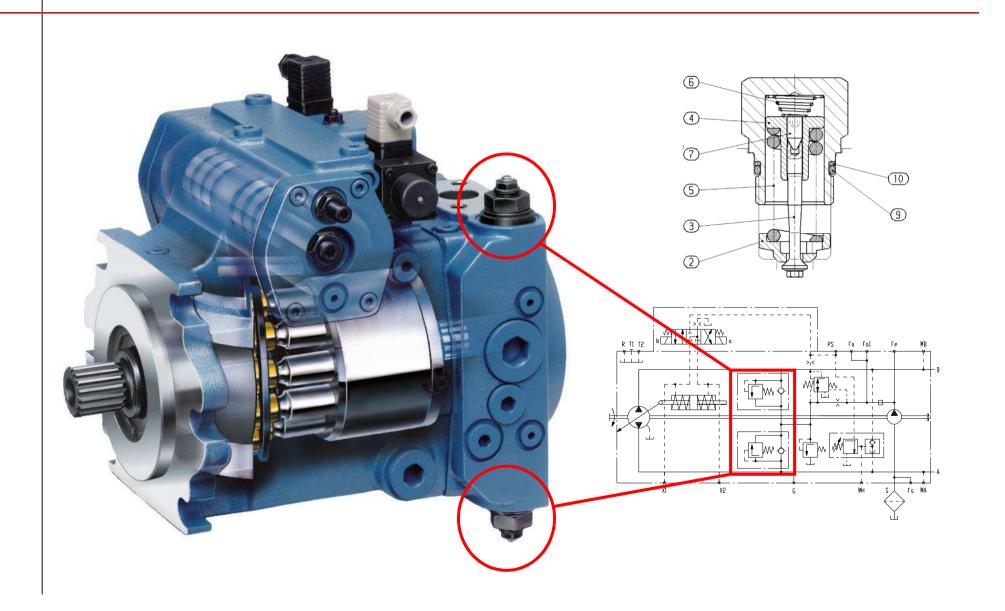


A4VG DA: valvola DA

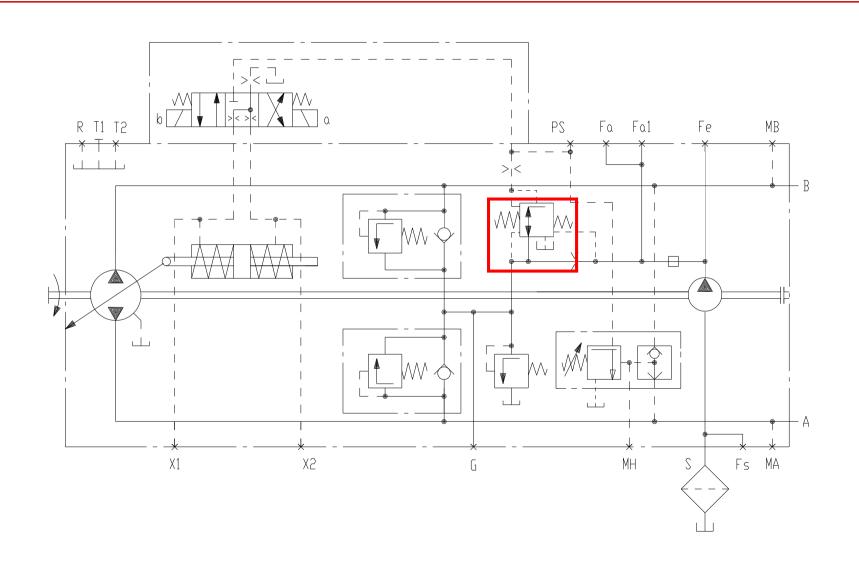


A4VG DA: valvola DA

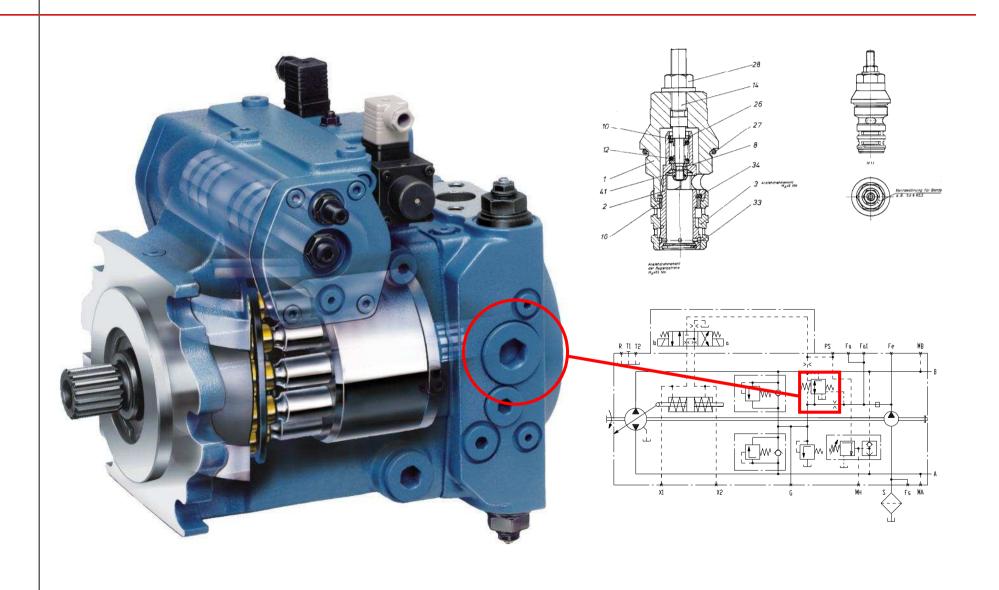


A4VG DA: valvola DA

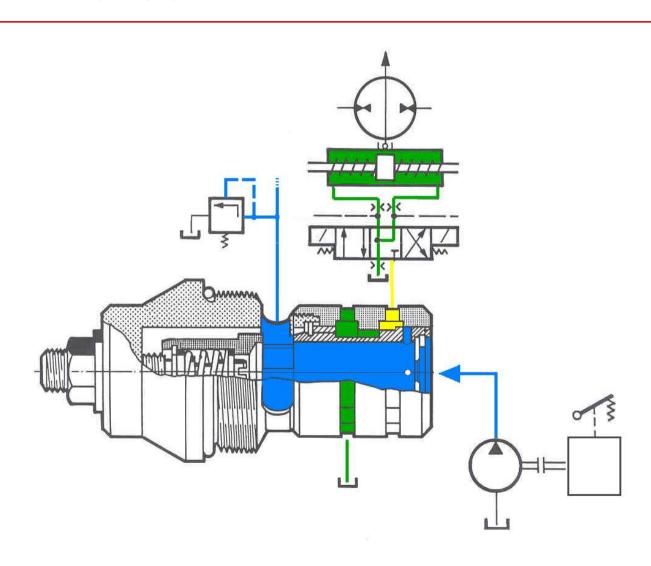


A4VG DA: azione dell'eccentrico

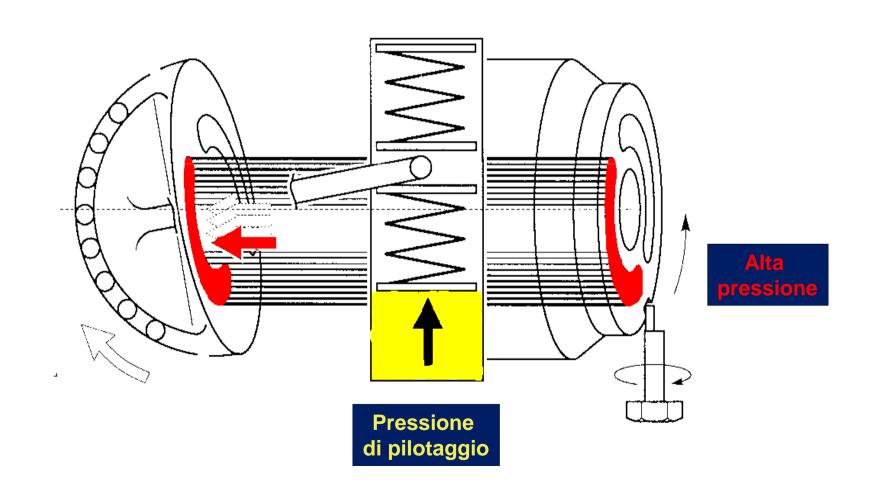


A4VG DA: azione dell'eccentrico

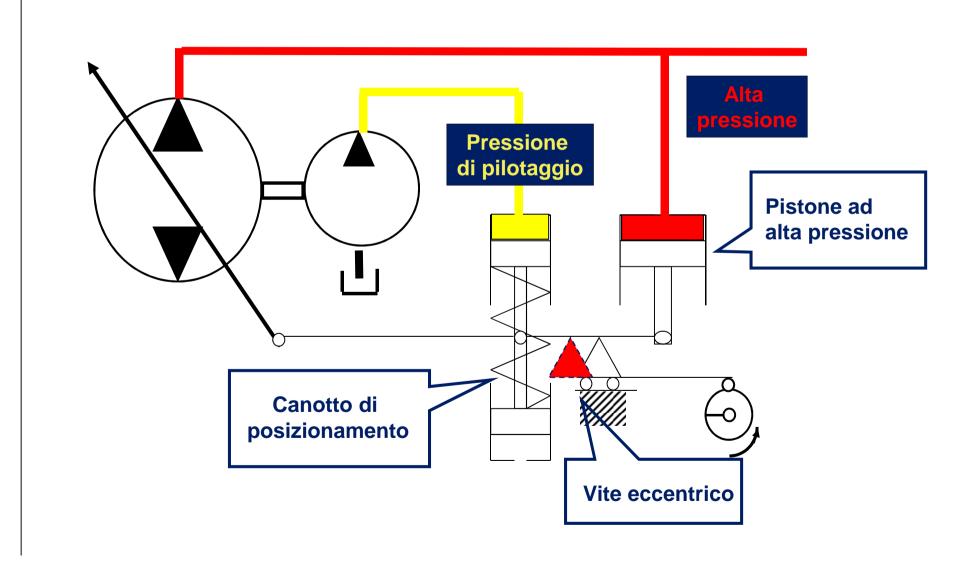


A4VG DA: posizione eccentrico

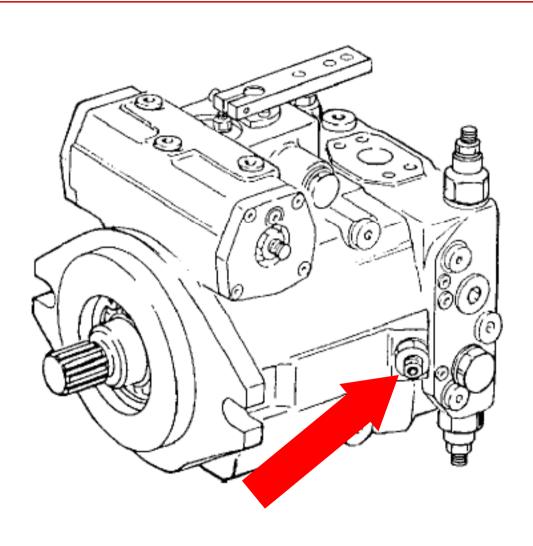


A4VG DA: valvola di sovralimentazione

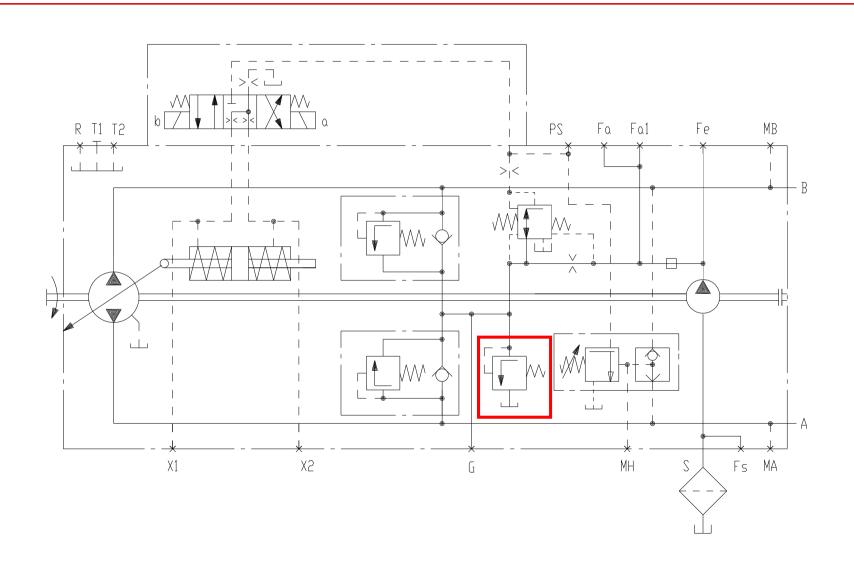



A4VG DA: valvola di sovralimentazione

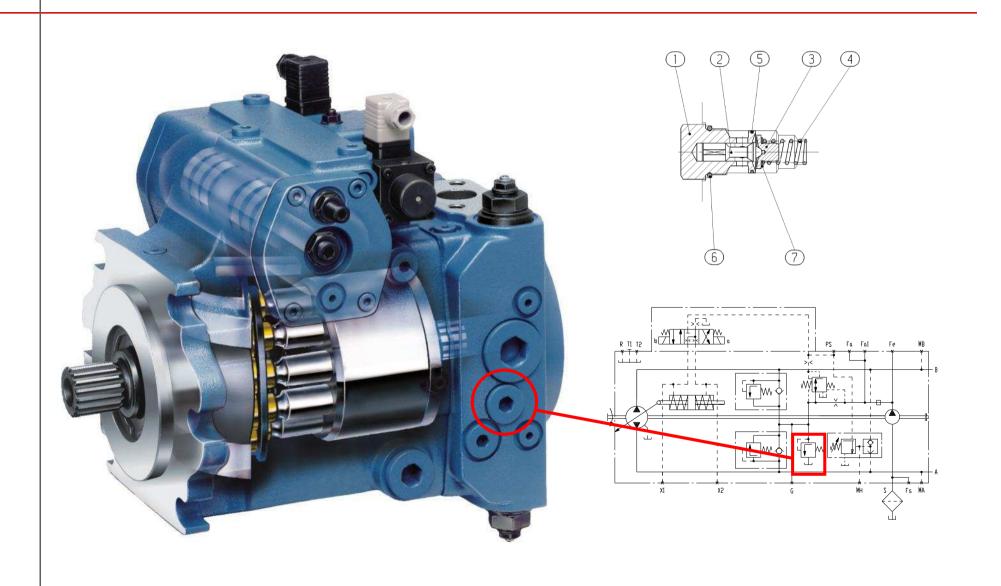




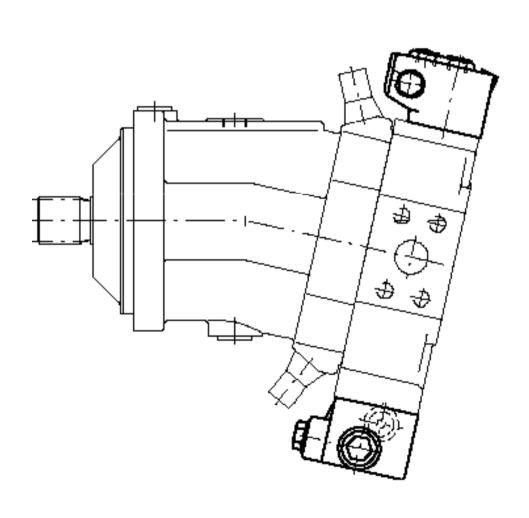

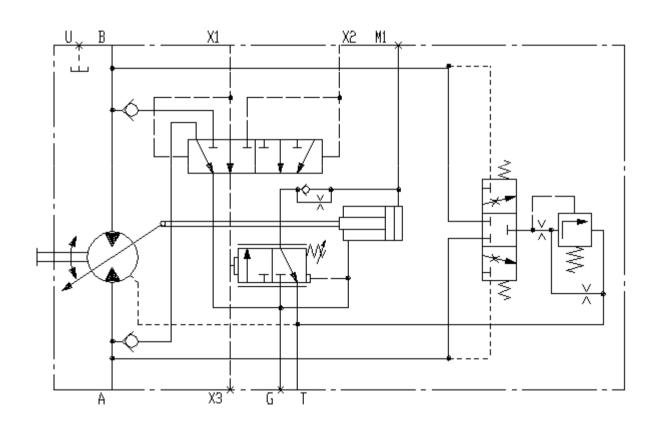


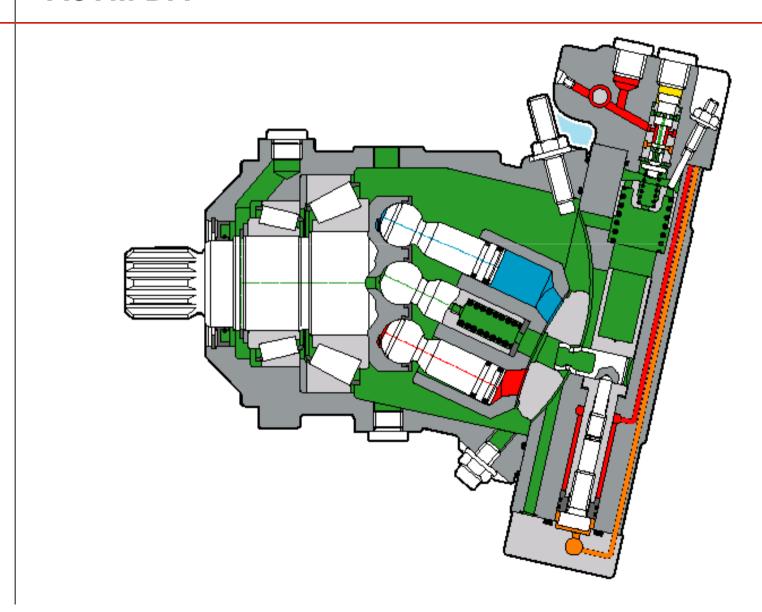


A6VM DA: valvola direzione marcia

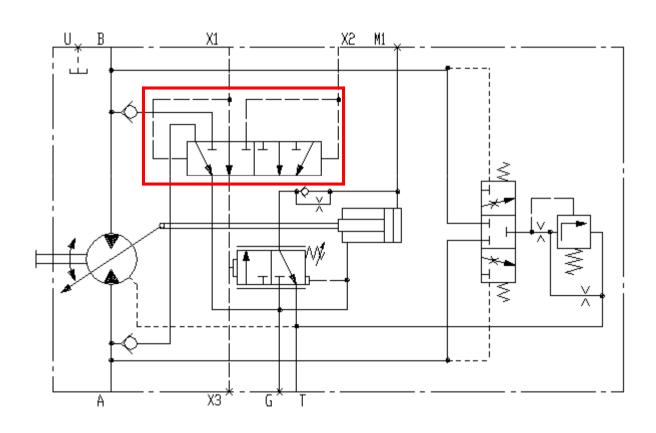


A6VM DA: valvola direzione marcia

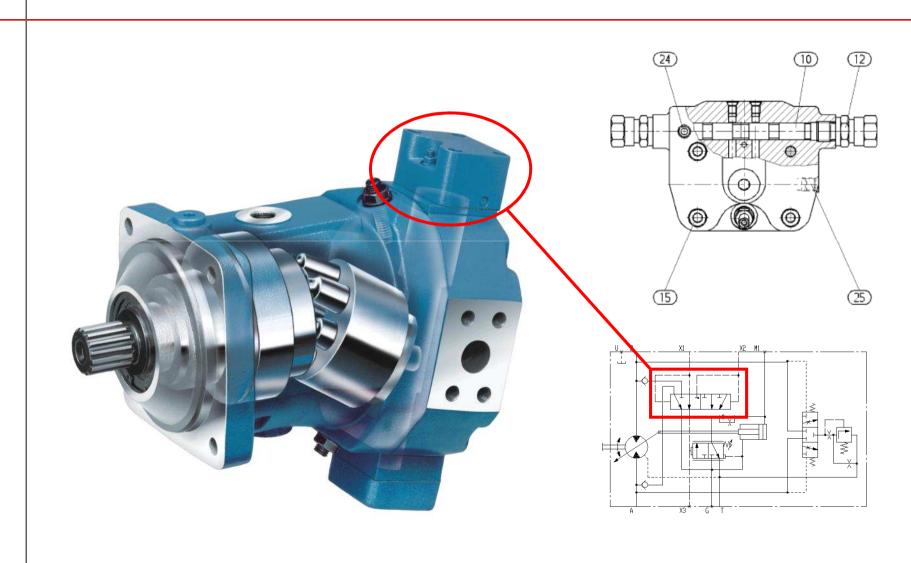


A6VM DA: valvola direzione marcia

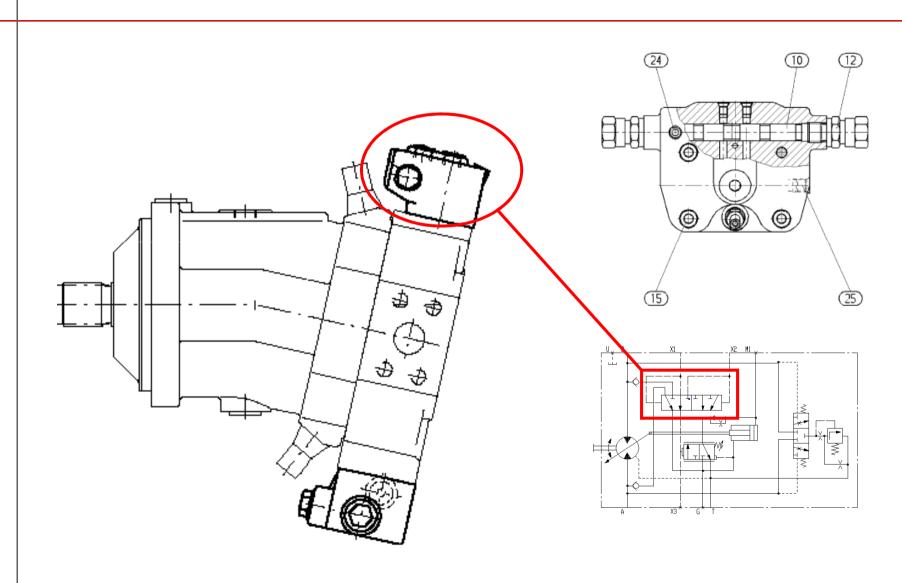


A6VM DA: regolatore idraulico DA1

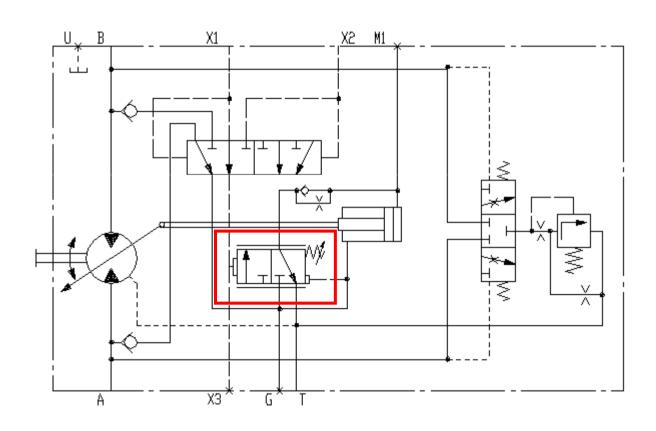


A6VM DA: regolatore idraulico DA1

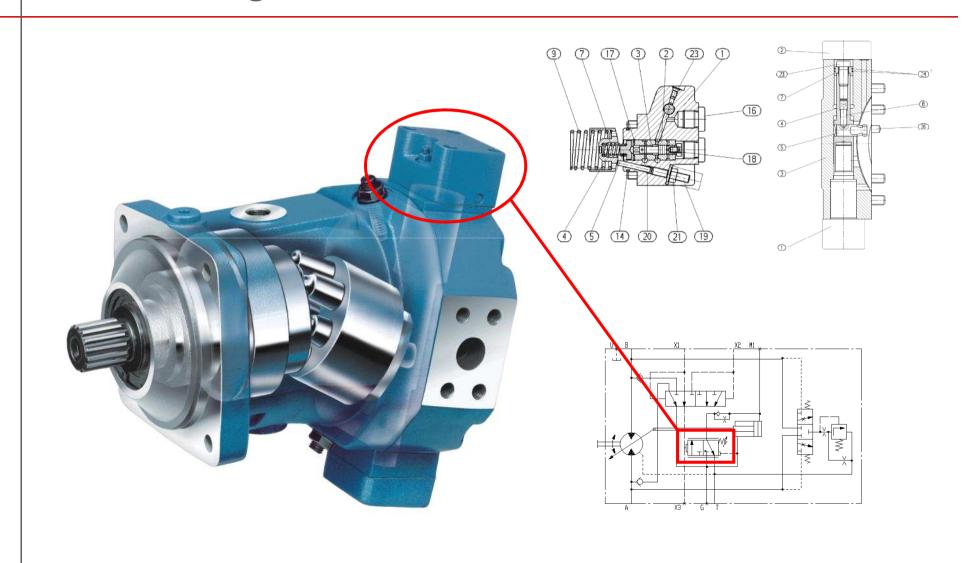


A6VM DA: regolatore idraulico DA1

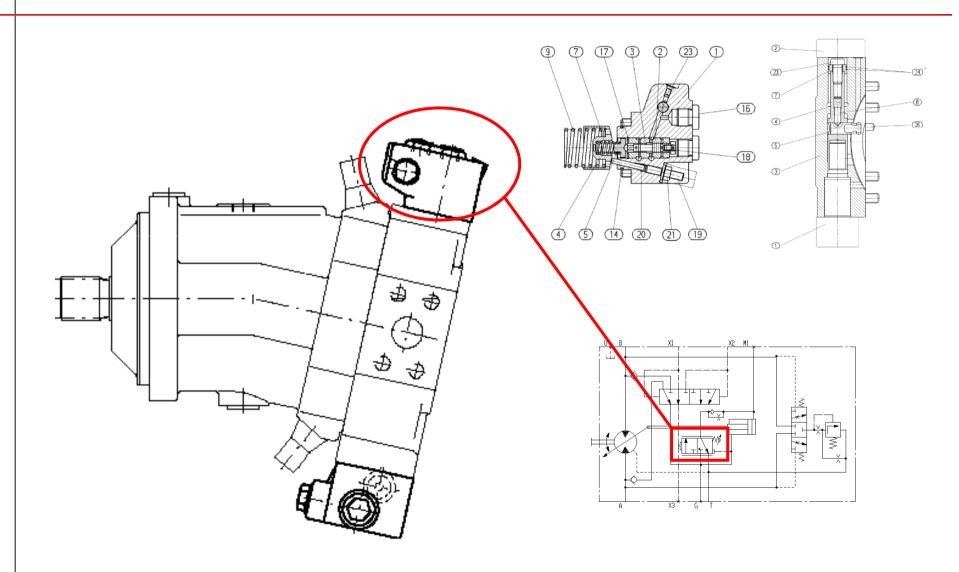


A6VM DA:valvola di lavaggio

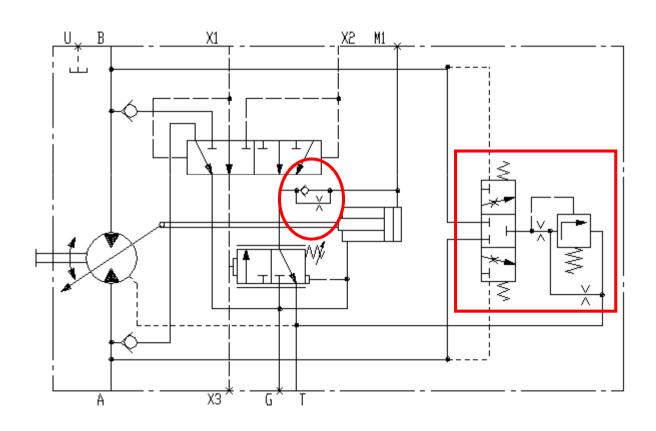


A6VM DA: valvola di lavaggio

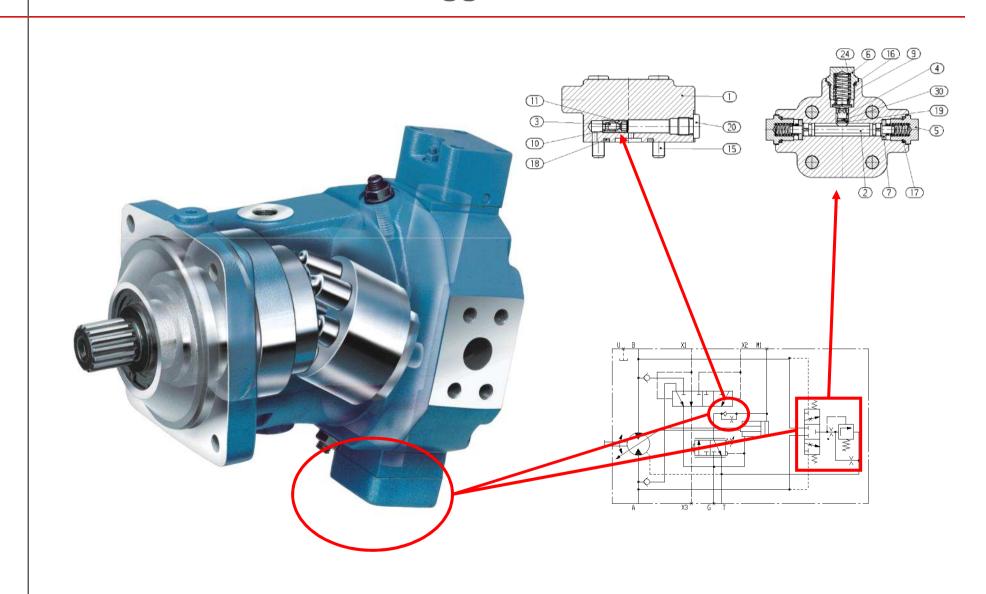


A6VM DA: valvola di lavaggio

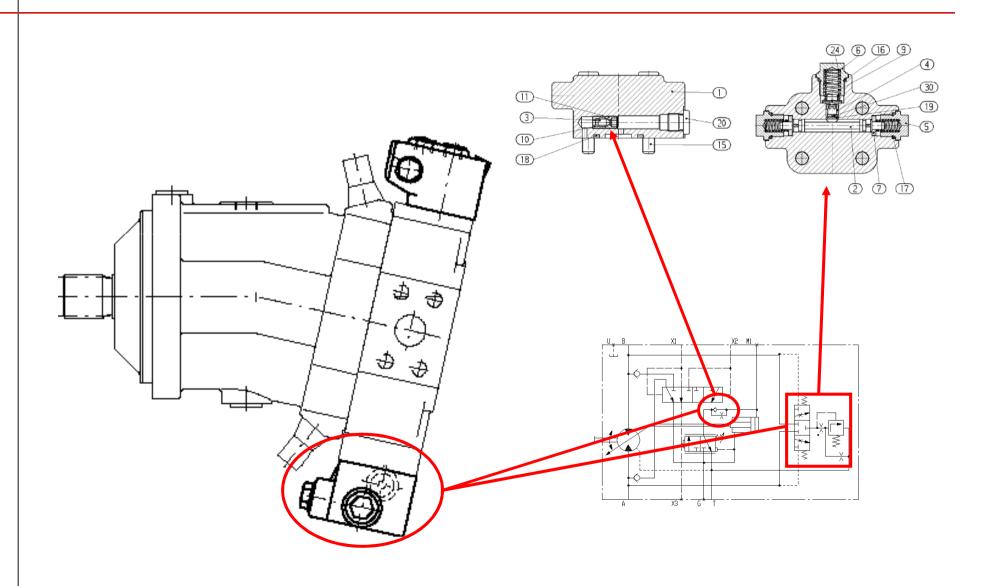


A4VG DA: zero meccanico

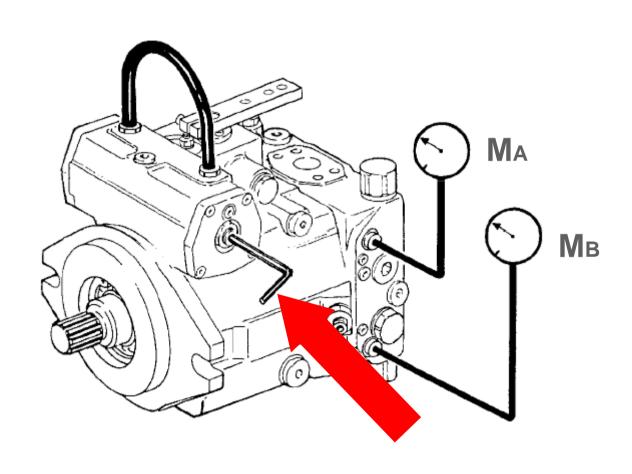


A4VG DA: zero idraulico

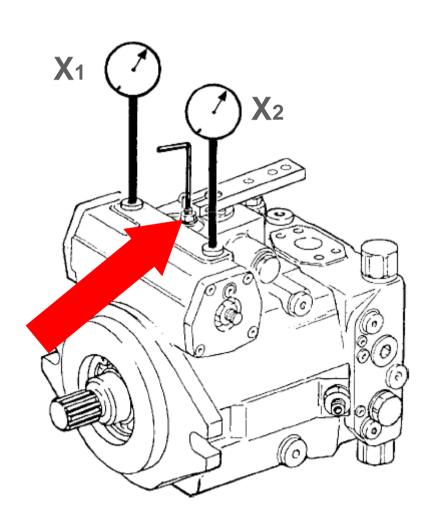


A4VG DA: pressione di sovralimentazione

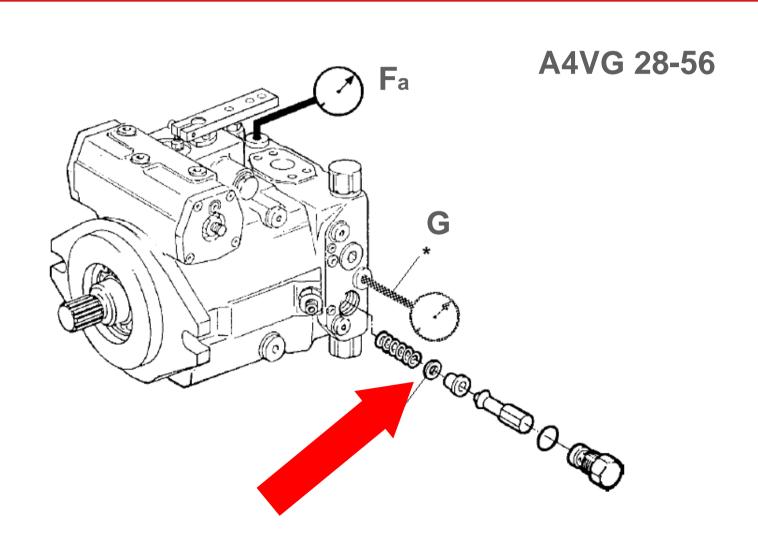


A4VG DA: pressione di sovralimentazione

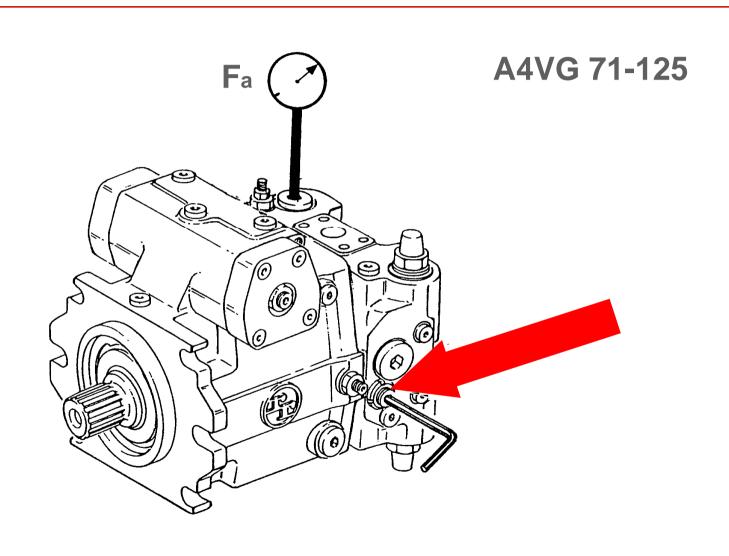


A4VG DA: taglio pressione

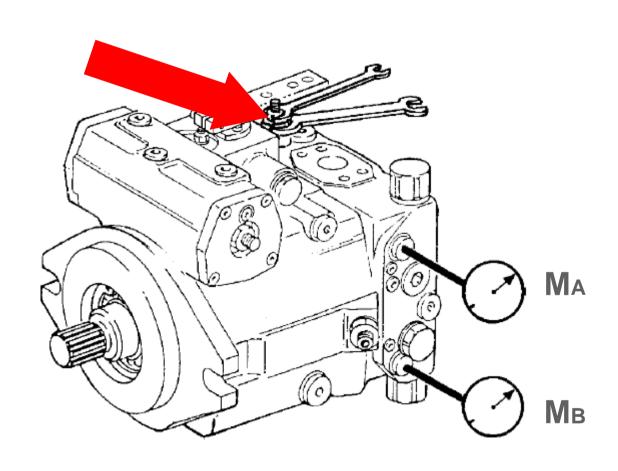


A4VG DA: massima pressione

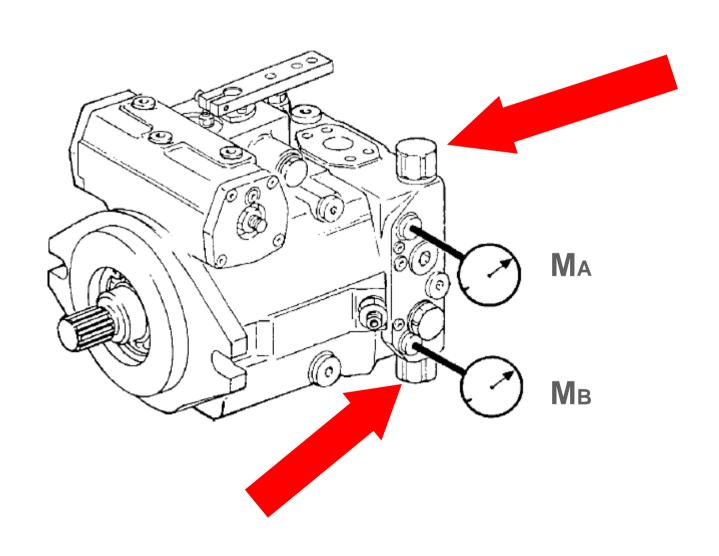


A4VG DA: by-pass massima pressione

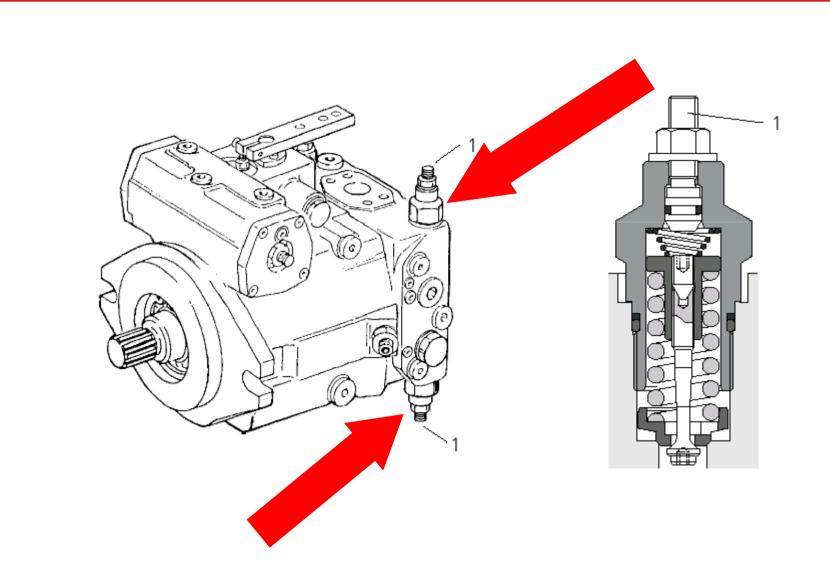


A4VG DA: regolazione valvola DA

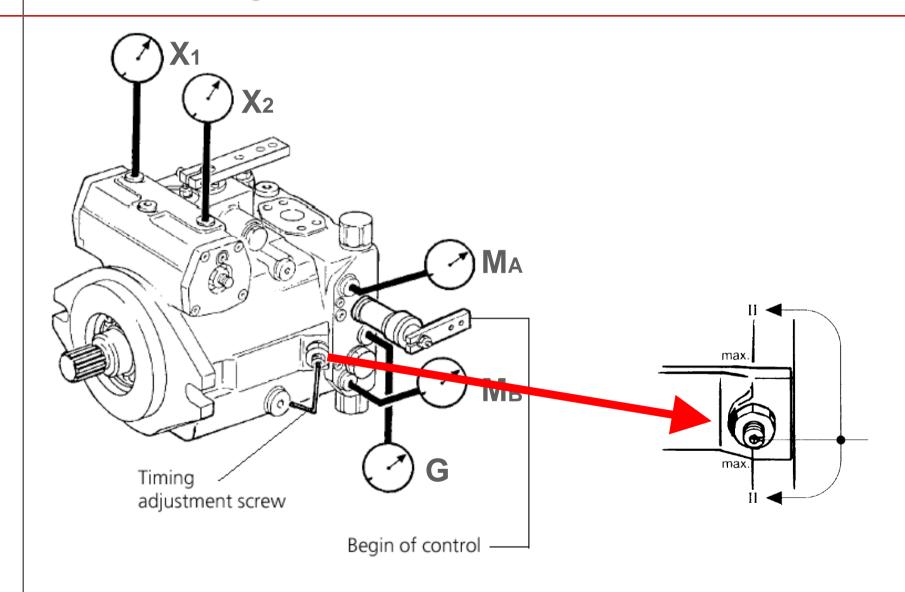


A6VM DA: cilindrata minima - massima

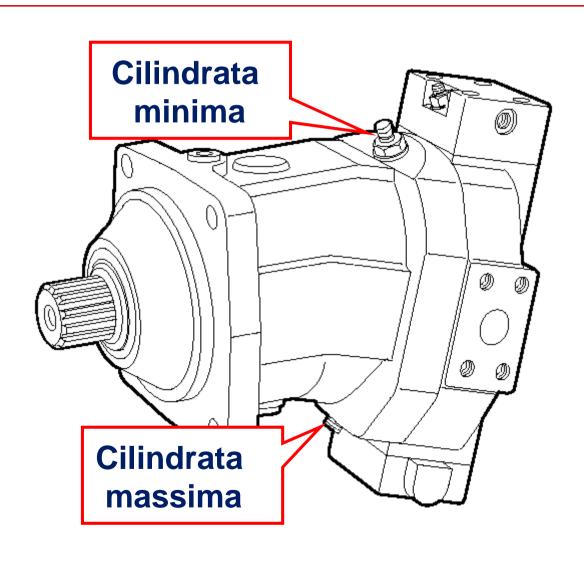

Trasmissione idrostatica

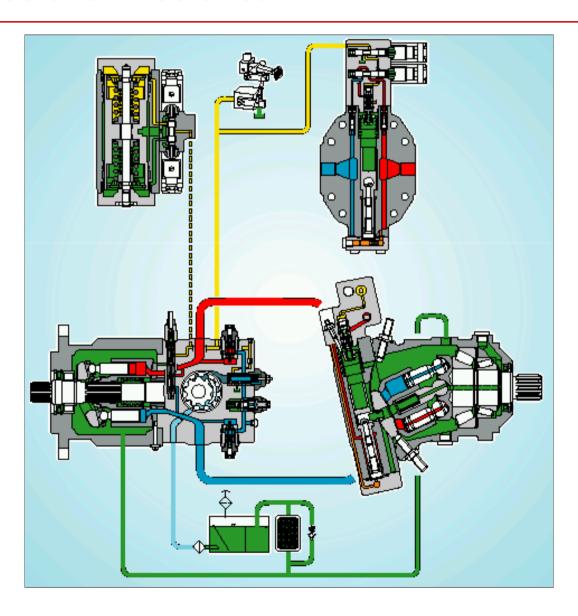

Trasmissione idrostatica

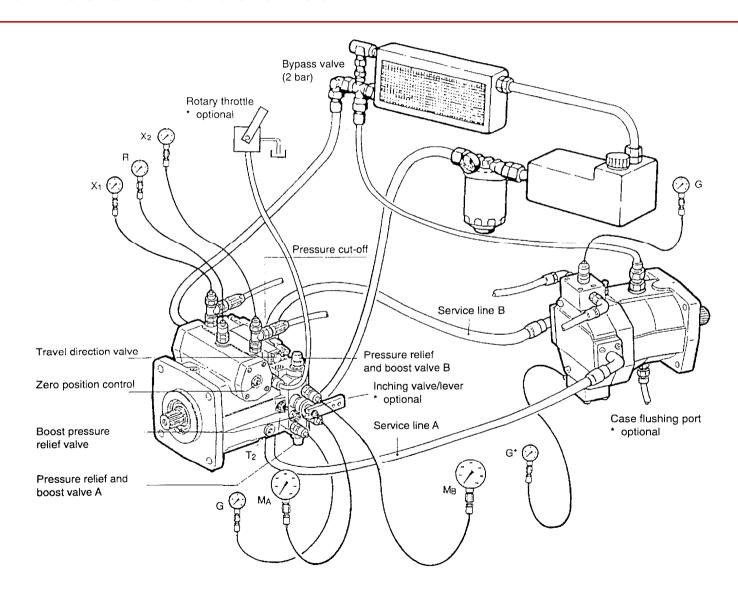

Trasmissione idrostatica

