NOTE PER IMPIANTO FRENANTE DI TIPO IDRAULICO INDIPENDENTE

- *Prescrizioni per utilizzo impianto frenate:*

    1. *Collegare le condotte idrauliche agli specifici innesti sulla trattrice*

    2. *Assicurarsi che il comando del distributore idraulico della trattrice sia in posizione aperta e bloccato in tale posizione*

    3. *Collegare il circuito di alimentazione elettrica alla presa del trattore*

    4. *Il segnale di pericolo ottico e/o acustico posto sul comando di frenatura deve cessare all'atto dell'avvio motore*
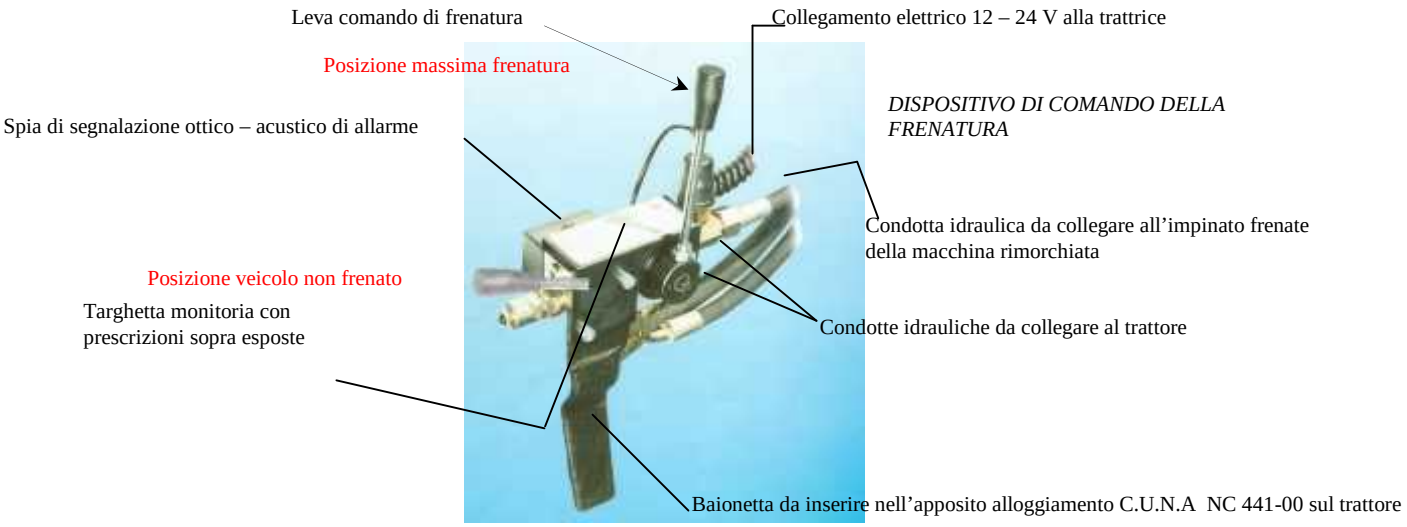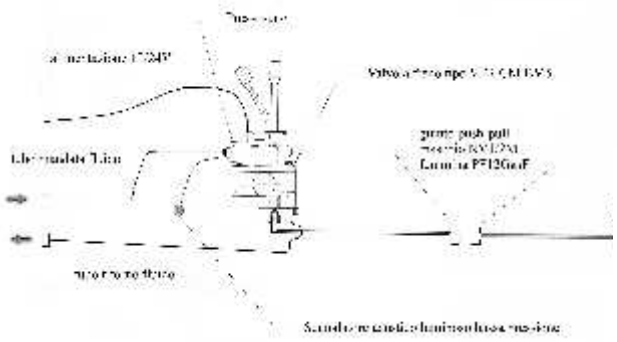
    5. *Qualora si abbia l'intervento della spia ottica e/o acustica posta sul comando di frenatura a motore avviato, non mettersi in marcia, oppure arrestarsi immediatamente se già in movimento, (l'accensione del segnale di allarme indica l'assenza di pressione nel circuito frenate della macchina)*