




MODELLI OM 50 C-50 CI



USO E MANUTENZIONE

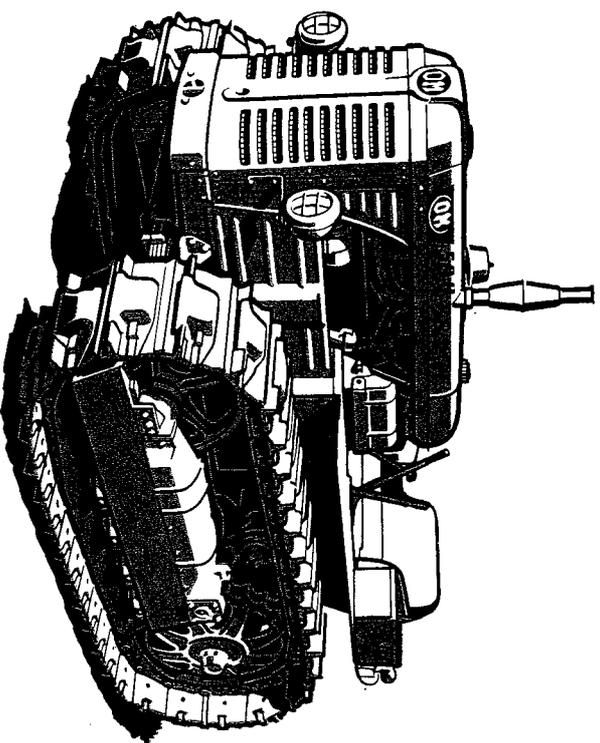

Voci del tagliando	Tagliandi	Operazioni previste per ogni voce del tagliando
10. Verifica sistema lubrificazione	B C	Effettuare il lavaggio dei filtri (esterno ed interno) per olio motore. Accertarsi del regolare funzionamento manometro. Controllare la pressione del lubrificante. Verificare la tenuta delle tubazioni e dei raccordi. Controllare il funzionamento del filtro autopulitore.
11. Verifica tensione cinghie comando ventilatore e dinam	B C	Controllare o regolare la tensione delle cinghie comando dinam e ventilatore.
12. Verifica sistema alimentazione	B C	Lavare il filtro combustibile in panno e verificare quello in carta. Controllare la tenuta delle tubazioni e dei raccordi.
13. Verifica cingoli	A B	Controllare allineamento cingoli effettuando le registrazioni del caso. Serrare le viti per fissaggio suole cingoli e quelle dei supporti per rulli di sostegno ed appoggio cingoli.
14. Verifica impianto elettrico	C	Controllare funzionamento fanaleria. Verificare stato d'uso delle spazzole dinam e motorino avviamento e pulire collettori. Pulire le candele del motore ausiliario avviamento. Controllare i contatti del ruttore del magnete o del distributore. Pulire la parte superiore batterie e rabboccare le batterie con acqua distillata, proteggere con vaselina terminali e morsetti.
15. Verifica motore ausiliario d'avviamento	C	Registrare gioco valvole. Controllare sistema di alimentazione e pulire il carburatore. Registrare frizione gruppo innesto avviamento.
16. Verifica cingoli, ruote motrici, ruote tendicingoli e molla sospensione	C	Effettuare le operazioni previste alla voce n. 13, registrare ruote motrici e ruote tendicingolo, serrare le staffe delle molle di sospensione ed ammortizzatrice.

**ASSISTENZA AGLI UTENTI
DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA
DEL TRATTORE**

Supplemento al libretto « USO E MANUTENZIONE »

CONTROLLI, REGOLAZIONI E LUBRIFICAZIONI NEL PERIODO DI GARANZIA

La tessera di garanzia contiene tre tagliandi di servizio gratuito **da utilizzare nel periodo di garanzia**, ricorrendo per l'esecuzione dei controlli, regolazioni e lubrificazioni previste, all'organizzazione che, per la vendita del trattore, provvede ad assicurarne l'assistenza.

Nel precisare che la scadenza della validità dei tagliandi risulta:

— per il tagliando **A** - entro le 200 ore di lavoro;

— per il tagliando **B** - entro le 400 ore di lavoro;

— per il tagliando **C** - entro le 800 ore di lavoro;

si riepilogano, sottoelencate, le operazioni previste in corrispondenza delle singole voci.

Al Cliente verranno addebitati i lubrificanti adoperati, mentre, per altri lavori non contemplati nei tagliandi, si applicheranno le norme generali di garanzia.

Voci del tagliando	Tagliandi	Operazioni previste per ogni voce del tagliando
1. Prova del trattore	A B C	Provare il trattore.
2. Controllo serraggio dadi testa cilindri	A	Controllare serraggio dadi prigionieri testa cilindri e verificare gioco valvole.
3. Verifica livelli olio e lubrificazione generale	A B C	Lubrificare: cuscinetti pompa acqua e ventilatore - supporto dinamo - frizione centrale - ingranaggi gruppo avviamento - pedaliera freni di sterzo - cuscinetti frizioni di sterzo - cuscinetti esterni oscillazioni telaio - cuscinetti interni oscillazione telaio - rulli di appoggio e sostegno cingoli - cuscinetti ruote anteriori - fusi a snodo ed articolazioni tiranti sterzo - perno d'attacco assale anteriore - motore elettrico avviamento.

Voci del tagliando	Tagliandi	Operazioni previste per ogni voce del tagliando
4. Verifica frizione motore	A B C	Ispezionare la frizione e registrarla. Scaricare l'eventuale deposito di olio.
5. Verifica frizioni di sterzo e freni	A B C	Controllare il funzionamento delle frizioni di sterzo e dei freni ed effettuare le dovute registrazioni. Scaricare l'eventuale deposito di olio.
6. Verifica filtri olio, aria e combustibile	A	Controllare lo stato dei filtri. Raccomandare al Cliente l'uso della vasca di decantazione per il combustibile e dei sistemi di filtrazione.
7. Verifica batterie	A B	Pulire le batterie e rabboccarle con acqua distillata.
8. Verifica pressione gomme	A B C	Verificare pressione gomme portandole ai valori previsti a seconda dell'impiego in aratura o su strada.
9. Verifica e regolazione motore	B C	Registrare gioco valvole. Controllare: la compressione del motore - i contatti delle candele, del rotore del magnete, del distributore - il funzionamento iniettori - la messa in fase pompa iniezione - il funzionamento termometro e termostato - la tenuta guarnizione pompa acqua - il bloccaggio viti manico giunto pompa iniezione. Pulire filtro aria.



MODELLI 04 SOC-50 CI

APPARECCHI E COMANDI	pag. 7
USO DEL TRATTORE	» 10
MANUTENZIONE	» 17
APPLICAZIONI AUSILIARIE	» 27
NOTE TECNICHE	» 30
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	» 41

UNA COPIA DI QUESTO LIBRETTO VIENE FORNITA CON OGNI TRATTORE

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione si intendono non impegnative; la FIAT perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei tipi qui descritti ed illustrati, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, dettagli e forniture di accessori, che essa ritenesse convenienti per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

ISTRUZIONI PRELIMINARI PER L'USO DEL TRATTORE

Alla consegna del trattore vengono fornite al Cliente le principali istruzioni per una rapida conoscenza della macchina acquistata, onde consentirne l'immediata utilizzazione.

Ad evitare eventuali dimenticanze da parte del personale che effettua la consegna, diamo un riepilogo di tali istruzioni, che potranno essere contrassegnate quando vengono illustrate al Cliente.

- Avviamento ed arresto del motore e del trattore.
- Rodaggio.
- Decantazione del combustibile.
- Spurgo dell'aria dal sistema di alimentazione.
- Uso della presa di forza.
- Uso della puleggia motrice.
- Lubrificazione e lubrificanti.
- Manutenzione del filtro aria.
- Manutenzione filtri lubrificante e combustibile.
- Pulizia del radiatore.
- Registrazione della frizione centrale.
- Registrazione delle frizioni di sterzo.
- Registrazione dei freni.
- Registrazione dei cingoli.
- Manutenzione delle batterie.

2

TESSERA DI GARANZIA

 MOTORIZZAZIONE AGRICOLA	
SERVIZIO ASSISTENZIALE IN GARANZIA	
Trattore mod. _____	
Telaio N. _____	
Motore N. _____	
Equipaggiamento _____	
Batteria _____	Sigla _____
Batteria _____	Sigla _____
Acquirente _____	
Indirizzo _____	
Data di consegna _____	
Scadenza garanzia _____	
Ente venditore _____	

Con il trattore viene consegnato un libretto, contenente le norme di garanzia e tre tagliandi che danno diritto all'esecuzione gratuita di un certo numero di operazioni di controllo e di registrazione; dette operazioni sono elencate sui tagliandi stessi.

I tagliandi devono essere utilizzati nel periodo di garanzia, e la loro scadenza è la seguente:

Tagliando A: Entro le 200 ore di lavoro.

Tagliando B: Entro le 400 ore di lavoro.

Tagliando C: Entro le 800 ore di lavoro.

Si raccomanda, nell'interesse dell'Utente, di usufruire dei tagliandi alle periodicità stabilite, allo scopo di assicurare le migliori prestazioni e la perfetta efficienza del trattore.

3